

Guía de referencia rápida

Uso de la lavadora de carga frontal

NOTA: Vea el Manual de Uso y Cuidado para obtener más información. No todos los ajustes y opciones están disponibles con todos los ciclos.

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de Incendio


Nunca coloque en la lavadora artículos que estén humedecidos con gasolina o cualquier otro líquido inflamable.

Ninguna lavadora puede eliminar completamente el aceite.

No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier tipo de aceite (incluyendo aceites de cocina).

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.

1 TOQUE POWER (ENCENDIDO) PARA ENCENDER LA LAVADORA




ANTES DEL PRIMER USO:

2 PREPARE LOS DOSIFICADORES AUTOMÁTICOS LOAD & GO (EN ALGUNOS MODELOS)

La lavadora viene equipada con un dosificador automático Load & Go de 1 o de 2 litros, que permite agregar detergente una sola vez y no tener que reabastecer para varias cargas. Utilice solo detergente HE.

Para llenar los dosificadores automáticos:

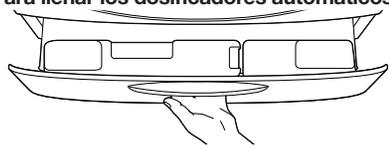

Abra el cajón dosificador, jale suavemente hacia arriba de la tapa del dosificador y llene hasta la línea "MAX".

IMPORTANTE: No use blanqueador con cloro ni detergente en polvo en el dosificador automático. El detergente en polvo debe agregarse en el dosificador para carga única.



5 CARGA DE LA ROPA

Coloque una carga separada de elementos de forma suelta en la lavadora.




IMPORTANTE: Empuje la carga completamente dentro de la lavadora. Asegúrese de que no haya elementos sobre el sello de la puerta para evitar que queden atrapados entre el sello y la ventana de la puerta.

9 AJUSTE LOS MODIFICADORES DE CICLOS SI LO DESEA

•	•	•	•	•	Temp
Cold				Hot	
•	•	•	•	•	Spin
Off				Fast	
•	•	•			Soil
Light		Heavy			

6 AGREGUE DETERGENTE DE ALTA EFICIENCIA, SI LO DESEA

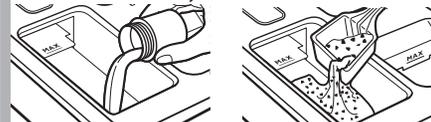

Si elige usar el dosificador para carga única en lugar del dosificador automático, agregue el detergente en el compartimiento correspondiente en ese momento. Toque LOAD & GO para desactivar el dosificador automático.

10 SELECCIONE CUALQUIERA DE LAS OPCIONES ADICIONALES

Clean Washer	Drain & Spin	Steam Clean	Extra Rinse	Wash & Dry	LOAD & GO
--------------	--------------	-------------	-------------	------------	-----------

with **affresh** hold 3 sec for Cycle Signal hold 3 sec for Control Lock hold 3 sec for FanFresh hold 3 sec for PreSoak

Wash & Dry (Lavado y secado, en algunos modelos): Toque para agregar un ciclo de secado a la carga después de que finalice el ciclo de lavado. La opción Wash & Dry (Lavado y secado) está diseñada para lavar y secar pequeñas cargas por la noche. La duración del ciclo variará según la composición de la carga. Para obtener un rendimiento de secado y un tiempo de ciclo óptimos, cargue el tambor solo a un cuarto de su capacidad. El ciclo terminará automáticamente luego de un tiempo máximo de 12 horas.

Qué lavar

•	REGULAR	DELICATES	BULKY ITEMS	WHITES	COLORS	TOWELS	▶
•	NORMAL	WRINKLE CONTROL	HEAVY DUTY	SANITIZE with OXI	COLD WASH	QUICK	Hold to Start

Botón de encendido Cómo lavar Botón de Inicio/Pausa

Pantalla de estado de ciclos

Sensing Washing Drying

0:30

Cool Down

Add Garment Detergent Low

Modificadores de ciclos

•	•	•	•	Temp
Cold				Hot
•	•	•	•	Spin
Off				Fast
•	•	•		Soil
Light		Heavy		

Opciones


Clean Washer	Drain & Spin	Steam Clean	Extra Rinse	Wash & Dry	LOAD & GO
--------------	--------------	-------------	-------------	------------	-----------

with **affresh** hold 3 sec for Cycle Signal hold 3 sec for Control Lock hold 3 sec for FanFresh hold 3 sec for PreSoak

3 REALICE EL PRIMER CICLO DE LAVADO SIN ROPA

Antes de lavar las prendas por primera vez, elija el ciclo normal o rápido (Regular/Quick) y póngalo a funcionar sin ropa. Este ciclo inicial sirve para asegurar la limpieza del interior de la lavadora antes de lavar la ropa.

7 AGREGUE SUAVIZANTE DE ROPA LÍQUIDO Y BLANQUEADOR CON CLORO EN EL DOSIFICADOR DE CARGA ÚNICA, SI LO DESEA

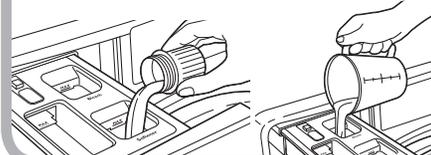


11 MANTENGA PRESIONADO "INICIAR" PARA COMENZAR EL CICLO DE LAVADO

Mantenga presionado INICIO/PAUSA durante 3 segundos para iniciar el ciclo de lavado. Para hacer una pausa en el ciclo en curso, toque INICIO/PAUSA una vez, luego mantenga presionado otra vez para reanudar el ciclo. Para cancelar un ciclo, presione ENCENDER.



4 AGREGUE LOS PRODUCTOS DE LAVANDERÍA SI LO DESEA

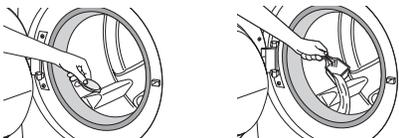

Los paquetes de detergente de lavandería de dosis única, los reforzadores tipo Oxi, el blanqueador no decolorante o los cristales perfumados pueden agregarse en el tambor antes de agregar la ropa. Al usar paquetes de detergente de lavandería de dosis única, asegúrese de que el dosificador automático esté desactivado o apagado.

8 SELECCIONE UN CICLO*

REGULAR	DELICATES	BULKY ITEMS	WHITES	COLORS	TOWELS
NORMAL	WRINKLE CONTROL	HEAVY DUTY	SANITIZE with OXI	COLD WASH	QUICK

Primero, elija qué desea lavar seleccionando un ciclo de la fila superior. Luego, elija cómo desea lavar la carga seleccionando un ciclo de la fila inferior.

*Consulte "Guía de ciclos" en el Manual de uso y cuidado para obtener más información sobre ciclos, ajustes y opciones. Lea el manual de uso y cuidado antes de usar el producto.

MANTENIMIENTO

- Ponga a funcionar el ciclo Clean Washer (Limpiar lavadora) cada 30 cargas. La lavadora también se lo recordará.
- Deje la puerta abierta para ventilar la máquina cuando esta no se esté utilizando.
- Revise el sello de la puerta entre cada ciclo. Retire los pequeños elementos, residuos o hilos si detecta alguno.
- Limpie el filtro de la bomba de desagüe de forma regular.