

# WASHER CYCLE GUIDE

Settings shown are selectable for that cycle. Factory default settings are shown in Bold. If you change the default settings and start a cycle the washer will remember your setting selections and will display them for the next cycle. For the best fabric care, choose the cycle that best fits the load being washed. Not all cycles and options are available on all models. Please refer to garment label instructions for best care.

Items to wash:	Cycle:	Temperature*:	Available Options	Avg. Cycle Time (min)	Cycle Details:
Overly soiled garments, items that need additional cleaning effort	HEAVY DUTY	Hot Warm Cool Cold Tap Cold	EXTRA RINSE ONE with SOFTENER PRE SOAK DEEP FILL	75	Use this cycle for heavily soiled or sturdy items. Load sensing duration and water level determination may vary based on different fabric types.
Large items such as sheets, sleeping bags, small comforters, jackets, small washable rugs	BULKY	Hot <b>Warm</b> Cool Cold Tap Cold	EXTRA RINSE ONE with SOFTENER PRE SOAK <b>DEEP FILL*</b>	55	Use this cycle to wash large items such as jackets and small comforters. This cycle uses a higher default water level than other cycles. The washer will completely fill before agitation begins. *The DEEP FILL Option cannot be deactivated when using this cycle.
Swimsuits and items requiring rinsing without detergent	DRAIN & SPIN	N/A	EXTRA RINSE ONE with SOFTENER* DEEP FILL*  *Only available when Extra Rinse is selected	10	Use this cycle for loads requiring an additional spin-out after a cycle completes to reduce drying times or to finish a cycle after a power interruption. The default cycle will only drain and spin. This cycle can also be used to refresh a load by adding the EXTRA RINSE option, the cycle will rinse, drain, and spin. Use this cycle with the EXTRA RINSE option for items requiring rinsing without detergent such as swimsuits.
Cottons, linens, and mixed garment loads	MEDIUM SOIL NORMAL	Hot <b>Warm</b> Cool Cold Tap Cold	EXTRA RINSE ONE with SOFTENER PRE SOAK DEEP FILL	60	Use this cycle for normally soiled cottons and mixed fabric loads.
Lightly soiled mixed garment loads, No-iron fabrics, perm press, synthetics	LIGHT SOIL NORMAL	Hot <b>Warm</b> Cool Cold Tap Cold	EXTRA RINSE ONE with SOFTENER PRE SOAK DEEP FILL	45	Use this cycle for lightly soiled mixed fabric loads. Also use this cycle for loads of no-iron fabrics such as sports shirts, blouses, casual business clothes, perm press, and blends.
Heavily soiled mixed garment loads, jeans & denim	HEAVY SOIL NORMAL	Hot <b>Warm</b> Cool Cold Tap Cold	EXTRA RINSE ONE with SOFTENER PRE SOAK DEEP FILL	60	Use this cycle for heavily soiled mixed fabric loads. Also use this cycle for loads of denim such as jeans.
Machine-wash silks, handwash fabrics	DELICATES	Hot Warm <b>Cool</b> Cold Tap Cold	EXTRA RINSE ONE with SOFTENER PRE SOAK <b>DEEP FILL</b>	50	Use this cycle to wash lightly soiled items indicating "Machine Washable Silks" or "Gentle" cycle on the care label. Place small items in mesh garment bags before washing. This cycle uses a higher default water level.
Lightly soiled, small-sized mixed garment loads	QUICK WASH	Hot <b>Warm</b> Cool Cold Tap Cold	EXTRA RINSE ONE with SOFTENER PRE SOAK DEEP FILL	30	Use this cycle to quickly wash lightly soiled garments and small loads. The Quick Wash cycle uses shorter periods of more intense washing to clean items quickly.

Items to wash:	Cycle:	Temperature*:	Available Options	Avg. Cycle Time (min)	Cycle Details:
No clothes in washer	CLEAN WASHER with affresh®	N/A	N/A	60	A Use this cycle every 30 washes to keep the inside of your washer fresh and clean. Use with affresh® Washer Cleaner tablet or liquid chlorine bleach to thoroughly clean the inside of your washer. This cycle cannot be paused. If the lid is opened before the lock is engaged, the cycle will be canceled and the machine will need to be restarted. <b>IMPORTANT:</b> Do not place garments or other items in the washer during the Clean Washer with affresh® cycle. This cycle must be used with an empty basket.
Towels, jeans, casual, and mixed loads. Sturdy fabrics	TOWELS	Hot <b>Warm</b> Cool Cold Tap Cold	EXTRA RINSE ONE with SOFTENER PRE SOAK <b>DEEP FILL</b>	65	Provides additional water and alternating wash action for heavily soiled mixed loads. This cycle uses a higher default water level.
Heavily soiled white fabrics	WHITES	<b>Hot</b> Warm Cool Cold Tap Cold	EXTRA RINSE ONE with SOFTENER PRE SOAK DEEP FILL	65	This cycle, when used with chlorine bleach, improves whitening of soiled white fabrics.
Athletic Wear Bright Colors Business Casual Casuals Dark Colors Dress Shirts/Pants Jeans No-Iron Fabrics	COLORS	Hot Warm <b>Cool</b> Cold Tap Cold	EXTRA RINSE ONE with SOFTENER PRE SOAK DEEP FILL	45	Use this cycle for colors and dark items.

\*All rinses are cold.

**NOTE:** Exact cycle times can vary based on a variety of conditions and cycle options chosen.

Normal cycle is recommended for washing normally soiled cotton or linen clothes. This clothes washer's government energy certifications were based on the Normal (Medium Soil) cycle with all wash temperature selections and water fill levels offered in the cycle. It was tested as a User Adjustable Automatic Water Fill Control System clothes washer. The settings as shipped are Normal (Medium Soil) cycle, Warm Wash Temp and Auto Water level.

## ⚠ WARNING



### Fire Hazard


Never place items in the washer that are dampened with gasoline or other flammable fluids.

No washer can completely remove oil.

Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).

Doing so can result in death, explosion, or fire.

## Sort and prepare your laundry

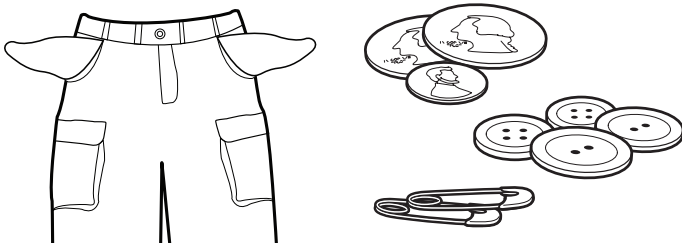

- Empty pockets. Loose change, buttons, or any small object can pass under the clothes mover and become trapped, causing unexpected sounds.
- Sort items by recommended cycle, water temperature, and colorfastness.
- Separate heavily soiled items from lightly soiled.
- Separate delicate items from sturdy fabrics.
- Do not dry items if stains remain after washing, because heat can set stains into fabric.
- Treat stains promptly.
- Close zippers, fasten hooks, tie strings and sashes, and remove non-washable trim and ornaments.
- Mend rips and tears to avoid further damage to items during washing.

### Helpful Tips:

- Use mesh garment bags to help avoid tangling when washing delicate or small items.
- Turn knits inside out to avoid pilling. Separate lint-takers from lint-givers. Synthetics, knits, and corduroy fabrics will pick up lint from towels, rugs, and chenille fabrics.

### NOTES:

- Always read and follow fabric care label instructions to avoid damage to your garments.
- The washer will not start or fill with the lid open.

Wash Temp	Description	Suggested Fabrics
Hot	Hottest wash bath with a small amount of cold water added to help reduce energy consumption.	Whites and pastels Durable items Heavy soils
Warm	Warm wash bath comprised of hot and cold water in similar proportions.	Bright colors Moderate to light soils
Cool	Cool wash bath with some warm water added to assist in soil removal and to help dissolve detergents.	Colors that bleed or fade Light soils
Cold	Cold wash bath with a small amount of warm water added to assist in soil removal and to help dissolve detergents.	Dark colors that bleed or fade Light soils
Tap Cold	Coldest wash bath directly from your cold faucet. No warm water is added.	Dark colors that bleed or fade Light soils

### Manual Soak

If you would like to manually soak your garments at any time during the wash portion of the cycle, press Pause and leave the lid closed. Once your desired soak time has elapsed, press Pause again to continue the cycle. If the lid remains closed, you can manually soak for up to three hours, at which point the machine will automatically drain. The machine will also drain if the lid is left open for 10 minutes during a manual soak.

# GUIDE DES PROGRAMMES DE LA LAVEUSE

Les réglages indiqués peuvent être sélectionnés pour ce programme. Les réglages d'usine par défaut sont indiqués en gras. Si les réglages par défaut sont modifiés et qu'un programme est démarré, les sélections de réglages sont gardées en mémoire et seront affichées pour le programme suivant. Pour un meilleur soin des tissus, choisir le programme qui convient le mieux à la charge à laver. Les programmes et options ne sont pas tous offerts sur tous les modèles. Se reporter aux instructions de l'étiquette du vêtement pour se renseigner sur les meilleurs moyens de soin du tissu.

Articles à laver :	Programme :	Température* :	Options disponibles	Moyenne Durée pré-réglée (min.)	Détails du programme :
Vêtements excessivement sales, articles nécessitant un nettoyage supplémentaire	HEAVY DUTY (service intense)	<b>Hot (chaude)</b> Warm (tiède) Cool (fraîche) Cold (froide) Tap Cold (froide du robinet)	EXTRA RINSE (rinçage supplémentaire) ONE with SOFTENER (un rinçage avec assouplissant) PRE SOAK (prétrempage) DEEP FILL (grand remplissage)	75	Utiliser ce programme pour les articles très sales ou résistants. La durée de détection de charge et la détermination du niveau d'eau peuvent varier en fonction des différents types de tissus.
Articles de grande taille comme les draps, les petits duvets, les vestes, les petits tapis lavables	BULKY (articles volumineux)	Hot (chaude) <b>Warm (tiède)</b> Cool (fraîche) Cold (froide) Tap Cold (froide du robinet)	EXTRA RINSE (rinçage supplémentaire) ONE with SOFTENER (un rinçage avec assouplissant) PRE SOAK (prétrempage) <b>DEEP FILL*</b> (grand remplissage)	55	Utiliser ce programme pour laver de gros articles comme des vestes et de petites couettes. Ce programme utilise un niveau d'eau par défaut plus élevé par rapport aux autres programmes. La laveuse se remplira complètement avant le début de l'agitation. *L'option DEEP FILL (niveau d'eau élevé) ne peut pas être désactivée lors de l'utilisation de ce programme.
Maillots et articles nécessitant un rinçage sans détergent	DRAIN & SPIN (vidange et essorage)	N.D.	EXTRA RINSE (rinçage supplémentaire) ONE with SOFTENER (un rinçage avec assouplissant) DEEP FILL* (grand remplissage)  *Uniquement disponible lorsque l'option Extra Rinse (rinçage supplémentaire) est sélectionnée	10	Utiliser ce programme pour les charges nécessitant un essorage supplémentaire après la fin d'un programme pour réduire les temps de séchage ou pour terminer un programme après une panne de courant. Le programme par défaut n'est que Vidange et Essorage.  Ce programme peut également être utilisé pour rafraîchir une charge en ajoutant l'option EXTRA RINSE (rinçage supplémentaire), puis le programme exécutera le rinçage, le vidange et l'essorage. Utiliser ce programme avec l'option EXTRA RINSE (rinçage supplémentaire) pour les articles nécessitant un rinçage sans détergent tels que les maillots de bain.
Charges de vêtements en coton ou lin et charges mixtes	MEDIUM SOIL (saleté moyenne) NORMAL	Hot (chaude) <b>Warm (tiède)</b> Cool (fraîche) Cold (froide) Tap Cold (froide du robinet)	EXTRA RINSE (rinçage supplémentaire) ONE with SOFTENER (un rinçage avec assouplissant) PRE SOAK (prétrempage) DEEP FILL (grand remplissage)	60	Utiliser ce programme pour les articles en coton et les charges de tissus mixtes présentant un degré de saleté normal.
Charges mixtes de vêtements légèrement sales, tissus non repassages, à pressage permanent, tissus synthétiques	LIGHT SOIL (saleté légère) NORMAL	Hot (chaude) <b>Warm (tiède)</b> Cool (fraîche) Cold (froide) Tap Cold (froide du robinet)	EXTRA RINSE (rinçage supplémentaire) ONE with SOFTENER (un rinçage avec assouplissant) PRE SOAK (prétrempage) DEEP FILL (grand remplissage)	45	Utiliser ce programme pour les charges mixtes de tissus peu sales. Utiliser également ce programme pour des charges de vêtements qui ne se repassent pas comme les chemises de sport, chemisiers, vêtements de travail tout-aller, tissus à pressage permanent et mélanges de tissus.
Vêtements mixtes très sales, jeans et denim	HEAVY SOIL (saleté intense) NORMAL	Hot (chaude) <b>Warm (tiède)</b> Cool (fraîche) Cold (froide) Tap Cold (froide du robinet)	EXTRA RINSE (rinçage supplémentaire) ONE with SOFTENER (un rinçage avec assouplissant) PRE SOAK (prétrempage) DEEP FILL (grand remplissage)	60	Utiliser ce programme pour les charges mixtes de tissus très sales. Utiliser également ce programme pour les charges de denim comme les jeans.

Articles à laver :	Programme :	Température* :	Options disponibles	Moyenne Durée pré-réglée (min.)	Détails du programme :
Articles en soie lavables en machine, tissus lavables à la main	DELICATES (articles délicats)	Hot (chaude) Warm (tiède) <b>Cool (fraîche)</b> Cold (froide) Tap Cold (froide du robinet)	EXTRA RINSE (rinçage supplémentaire) ONE with SOFTENER (un rinçage avec assouplissant) PRE SOAK (prétrempage) <b>DEEP FILL (grand remplissage)</b>	50	Utiliser ce programme pour laver des articles légèrement sales dont l'étiquette de soin indique « Soie lavable en machine » ou « Programme délicat ». Placer les petits articles dans des sacs en filet avant le lavage. Ce programme utilise un niveau d'eau plus élevé (par défaut).
Petites charges mixtes de vêtements légèrement sales	QUICK WASH (lavage rapide)	Hot (chaude) <b>Warm (tiède)</b> Cool (fraîche) Cold (froide) Tap Cold (froide du robinet)	EXTRA RINSE (rinçage supplémentaire) ONE with SOFTENER (un rinçage avec assouplissant) PRE SOAK (prétrempage) DEEP FILL (grand remplissage)	30	Utiliser ce programme pour rapidement laver des vêtements peu sales et des petites charges. Le programme Quick Wash (lavage rapide) utilise une période de lavage plus courte, mais plus intense pour rapidement laver les articles.
Pas de vêtements dans la laveuse	CLEAN WASHER with affresh® (nettoyage de la laveuse avec affresh®)	N.D.	N.D.	60	Utiliser ce programme à l'issue de chaque série de 30 lavages pour que l'intérieur de la laveuse reste frais et propre. Utiliser une tablette de nettoyant pour laveuse affresh® ou de l'eau de Javel pour nettoyer soigneusement l'intérieur de la laveuse. Ce programme ne peut pas être interrompu. Si le couvercle est ouvert avant que le dispositif de verrouillage ne soit enclenché, le programme est annulé et la machine doit être redémarrée. <b>IMPORTANT :</b> Ne pas placer de vêtements ou d'autres articles dans la laveuse pendant le programme Clean Washer with affresh® (nettoyage de la laveuse avec affresh®). Ce programme doit être utilisé avec un panier vide.
Serviettes, jeans, tout-aller et charges mixtes. Tissus résistants	TOWELS (serviettes)	Hot (chaude) <b>Warm (tiède)</b> Cool (fraîche) Cold (froide) Tap Cold (froide du robinet)	EXTRA RINSE (rinçage supplémentaire) ONE with SOFTENER (un rinçage avec assouplissant) PRE SOAK (prétrempage) <b>DEEP FILL (grand remplissage)</b>	65	Utilise de l'eau supplémentaire et une action de lavage en alternance pour les charges mixtes très sales. Ce programme utilise un niveau d'eau plus élevé (par défaut).
Tissus blanc très sales	WHITES (blancs)	<b>Hot (chaude)</b> Warm (tiède) Cool (fraîche) Cold (froide) Tap Cold (froide du robinet)	EXTRA RINSE (rinçage supplémentaire) ONE with SOFTENER (un rinçage avec assouplissant) PRE SOAK (prétrempage) DEEP FILL (grand remplissage)	65	Ce programme, lorsqu'il est utilisé avec de l'eau de Javel, améliore le blanchiment des tissus blanc très sales.
Vêtements de sport Couleurs vives Tenues de bureau décontractées Tout-aller Couleurs foncées Chemises et pantalons habillés Jeans Tissus infroissables	COLORS (couleurs)	Hot (chaude) Warm (tiède) <b>Cool (fraîche)</b> Cold (froide) Tap Cold (froide du robinet)	EXTRA RINSE (rinçage supplémentaire) ONE with SOFTENER (un rinçage avec assouplissant) PRE SOAK (prétrempage) DEEP FILL (grand remplissage)	45	Utiliser ce programme pour les couleurs et les articles foncés.

\*Tous les rinçages se font à l'eau froide.

**REMARQUE :** Les durées de programme exactes peuvent varier en fonction de divers états des articles et d'options de programme choisies. Le programme Normal (saleté moyenne) est recommandé pour laver des vêtements en coton ou en lin avec un degré de saleté normal. La certification énergétique gouvernementale de cette laveuse est basée sur le programme Normal (saleté moyenne) avec toutes les sélections de températures de lavage et de niveaux de remplissage d'eau accessibles dans le programme. La laveuse a été testée en tant que laveuse à linge avec système de commande de remplissage d'eau automatique réglable par l'utilisateur. Les réglages livrés sont : programme Normal (saleté moyenne), lavage Warm (tiède) Température et Niveau d'eau automatique.

## ⚠️ AVERTISSEMENT



### Risque d'incendie


**Ne jamais mettre des articles humectés d'essence ou d'autres fluides inflammables dans la laveuse.**

**Aucune laveuse ne peut complètement enlever l'huile.**

**Ne pas faire sécher des articles qui ont été salis par tout genre d'huile (y compris les huiles de cuisson).**

**Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.**

## Trier et préparer les articles

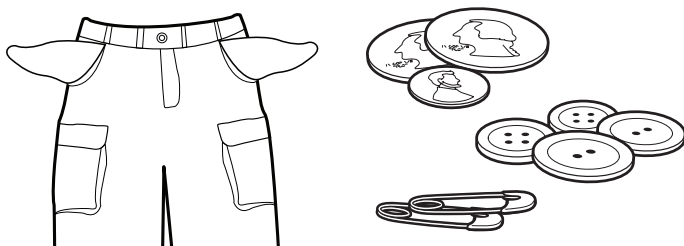

- Vider les poches. Des pièces de monnaie, des boutons ou objets de petite taille sont susceptibles de glisser sous l'agitateur ou le plateau de lavage et de s'y coincer, ce qui peut entraîner des bruits inattendus.
- Trier les articles en fonction du programme et de la température d'eau recommandés, ainsi que de la solidité des teintures.
- Séparer les articles très sales des articles peu sales.
- Séparer les articles délicats des tissus résistants.
- Ne pas sécher les articles si les taches sont toujours présentes après le lavage, car la chaleur pourrait fixer les taches sur le tissu.
- Traiter les taches sans attendre.
- Fermer les fermetures à glissière, attacher les crochets, cordons et ceintures en tissu, et retirer tout accessoire et ornement non lavable.
- Réparer les déchirures pour éviter que les articles ne s'endommagent encore davantage lors du nettoyage.

### Conseils utiles :

- Utiliser des sacs en filet pour aider à empêcher l'emmêlement lors du lavage d'articles délicats ou de petits articles.
- Retourner les tricotés pour éviter le boulochage. Séparer les articles qui retiennent la charpie des articles qui la transmettent. Les articles synthétiques, tricotés et articles en velours retiennent la charpie provenant des serviettes, des tapis et des tissus chenilles.

### REMARQUES :

- Toujours lire et suivre les instructions des étiquettes de soin des tissus pour éviter d'endommager les vêtements.
- La laveuse ne démarrera et ne se remplira pas si le couvercle est ouvert.

Température de lavage	Description	Tissus suggérés
<b>Hot (chaude)</b>	Bain de lavage d'eau plus chaude avec une petite quantité d'eau froide ajoutée pour aider à réduire la consommation d'énergie.	Blancs et couleurs pastel Articles durables Saleté intense
<b>Warm (tiède)</b>	Bain de lavage chaud composé d'eau chaude et froide dans les mêmes proportions.	Couleurs vives Saleté modérée à légère
<b>Cool (fraîche)</b>	Bain de lavage à eau fraîche avec de l'eau tiède ajoutée pour faciliter l'élimination des saletés et pour dissoudre les détergents.	Couleurs qui déteignent ou s'atténuent Saleté légère
<b>Cold (froide)</b>	Bain de lavage à eau froide avec une petite quantité d'eau tiède ajoutée pour aider à éliminer la saleté et à dissoudre les détergents.	Couleurs foncées qui déteignent ou s'atténuent Saleté légère
<b>Tap Cold (froide du robinet)</b>	Bain de lavage d'eau la plus froide directement à partir de votre robinet d'eau froide. Aucune eau chaude n'est ajoutée.	Couleurs foncées qui déteignent ou s'atténuent Saleté légère

### Trempage manuel

Pour effectuer un trempage manuel de vos vêtements pendant la partie lavage du programme, appuyer sur le bouton Pause et laisser le couvercle fermé. Une fois la période de trempage souhaitée terminée, appuyer de nouveau sur Pause pour poursuivre le programme. Si le couvercle reste fermé, faire tremper manuellement les articles pendant jusqu'à trois heures, moment auquel la machine se vidange automatiquement. La machine se vidangera également si le couvercle est laissé ouvert pendant 10 minutes pendant un trempage manuel.

# GUÍA DE CICLOS DE LA LAVADORA

Los ajustes que se muestran son los ajustes que se pueden seleccionar para ese ciclo. Los ajustes predeterminados de fábrica se muestran en negrita. Si cambia los ajustes predeterminados e inicia un ciclo, la lavadora recordará los ajustes seleccionados y los mostrará para el siguiente ciclo. Para un mejor cuidado de las telas, seleccione el ciclo que mejor se adapte a la carga que se va a lavar. No todos los ciclos ni las opciones están disponibles en todos los modelos. Consulte las instrucciones de la etiqueta de las prendas para saber cuál es la mejor manera de cuidarlas.

Artículos a lavar:	Ciclo:	Temperatura*:	Opciones disponibles	Tiempo prom. de ciclo (mín.)	Detalles del ciclo:
Prendas muy sucias, artículos que necesitan un esfuerzo de limpieza adicional	HEAVY DUTY (Intenso)	<b>Hot (Caliente)</b> Warm (Tibia) Cool (Fresca) Cold (Fría) Tap Cold (Fría del grifo)	EXTRA RINSE (Enjuague adicional) ONE with SOFTENER (Un enjuague con suavizante) PRE SOAK (Remojo previo) DEEP FILL (Llenado profundo)	75	Use este ciclo para lavar artículos con suciedad profunda o resistentes. La duración de la detección de la carga y la determinación del nivel de agua varían según los diferentes tipos de tela.
Artículos grandes como sábanas, bolsas para dormir, edredones pequeños, chaquetas y alfombras pequeñas lavables	BULKY (Artículos voluminosos)	Hot (Caliente) <b>Warm (Tibia)</b> Cool (Fresca) Cold (Fría) Tap cold (Fría del grifo)	EXTRA RINSE (Enjuague adicional) ONE with SOFTENER (Un enjuague con suavizante) PRE SOAK (Remojo previo) <b>DEEP FILL* (Llenado profundo)</b>	55	Utilice este ciclo para lavar elementos de gran tamaño como chaquetas y edredones pequeños. Este ciclo usa un nivel predeterminado de agua más alto que otros ciclos. La lavadora se llenará por completo antes comenzar a agitar la carga. *La opción DEEP FILL (Llenado profundo) no se puede desactivar cuando se usa este ciclo.
Trajes de baño y artículos que necesitan enjuagarse sin detergente	DRAIN & SPIN (Desagüe y centrifugado)	N/D	EXTRA RINSE (Enjuague adicional) ONE with SOFTENER (Un enjuague con suavizante)* DEEP FILL* (Llenado profundo)  *Disponible solo cuando se selecciona Extra Rinse (Enjuague adicional)	10	Use este ciclo para cargas que requieren un centrifugado adicional una vez completado el ciclo para reducir los tiempos de secado luego de un corte de electricidad. El ciclo predeterminado solo realizará el desagüe y centrifugado. Este ciclo también se puede utilizar para renovar una carga mediante el uso de la opción EXTRA RINSE (Enjuague adicional); el ciclo realizará un enjuague, desagüe y centrifugado. Use este ciclo con la opción EXTRA RINSE (Enjuague adicional) para artículos que requieren un enjuague sin detergente, como los trajes de baño.
Prendas de algodón, lino y cargas de prendas mixtas	MEDIUM SOIL (Suciedad media) NORMAL (Normal)	Hot (Caliente) <b>Warm (Tibia)</b> Cool (Fresca) Cold (Fría) Tap cold (Fría del grifo)	EXTRA RINSE (Enjuague adicional) ONE with SOFTENER (Un enjuague con suavizante) PRE SOAK (Remojo previo) DEEP FILL (Llenado profundo)	60	Use este ciclo para las prendas de algodón y cargas de telas mixtas con suciedad normal.
Cargas de prendas mixtas con suciedad ligera, telas que no se planchan, prendas de planchado permanente y sintéticas	LIGHT SOIL (Suciedad ligera) NORMAL (Normal)	Hot (Caliente) <b>Warm (Tibia)</b> Cool (Fresca) Cold (Fría) Tap cold (Fría del grifo)	EXTRA RINSE (Enjuague adicional) ONE with SOFTENER (Un enjuague con suavizante) PRE SOAK (Remojo previo) DEEP FILL (Llenado profundo)	45	Use este ciclo para cargas de telas mixtas con suciedad ligera. Úselo también para cargas con telas que no se planchan, como camisas deportivas, blusas, ropa de oficina informal, prendas de planchado permanente y mezclas.
Cargas de prendas mixtas y jeans con suciedad profunda	HEAVY SOIL (Suciedad profunda) NORMAL (Normal)	Hot (Caliente) <b>Warm (Tibia)</b> Cool (Fresca) Cold (Fría) Tap Cold (Fría del grifo)	EXTRA RINSE (Enjuague adicional) ONE with SOFTENER (Un enjuague con suavizante) PRE SOAK (Remojo previo) DEEP FILL (Llenado profundo)	60	Use este ciclo para cargas de telas mixtas con suciedad profunda. Úselo también para cargas con prendas de jeans.

Artículos a lavar:	Ciclo:	Temperatura*:	Opciones disponibles	Tiempo prom. de ciclo (mín.)	Detalles del ciclo:
Prendas de seda aptas para lavar a máquina, telas lavables a mano	DELICATES (Ropa delicada)	Hot (Caliente) Warm (Tibia) <b>Cool (Fresca)</b> Cold (Fría) Tap cold (Fría del grifo)	EXTRA RINSE (Enjuague adicional) ONE with SOFTENER (Un enjuague con suavizante) PRE SOAK (Remojo previo) <b>DEEP FILL (Llenado profundo)</b>	50	Use este ciclo para lavar prendas con suciedad ligera cuya etiqueta de cuidado indique el uso del ciclo para sedas lavables a máquina o para ropa delicada. Coloque los artículos pequeños en bolsas de malla para prendas antes de lavarlos. Este ciclo usa un nivel predeterminado de agua más alto.
Cargas de prendas mixtas, pequeñas y con suciedad ligera	QUICK WASH (Lavado rápido)	Hot (Caliente) <b>Warm (Tibia)</b> Cool (Fresca) Cold (Fría) Tap cold (Fría del grifo)	EXTRA RINSE (Enjuague adicional) ONE with SOFTENER (Un enjuague con suavizante) PRE SOAK (Remojo previo) DEEP FILL (Llenado profundo)	30	Use este ciclo para lavar rápidamente prendas levemente sucias y cargas pequeñas. El ciclo Quick Wash (Lavado rápido) usa períodos más cortos pero de lavado más intenso para lavar las prendas rápidamente.
Ninguna prenda en la lavadora	CLEAN WASHER with affresh® (Limpiar la lavadora con affresh)	N/D	N/D	60	Use este ciclo cada 30 lavados para mantener el interior de la lavadora fresco y limpio. Uselo con la tableta limpiadora para lavadoras affresh® o con blanqueador líquido con cloro para limpiar a fondo el interior de su lavadora. Este ciclo no se puede pausar. Si la tapa está abierta antes de que se active el bloqueo, el ciclo se cancelará y se deberá volver a iniciar la máquina. <b>IMPORTANTE:</b> No coloque prendas ni otros elementos en la lavadora durante el ciclo Clean Washer with affresh® (Limpiar la lavadora con affresh). Este ciclo se debe usar con la canasta vacía.
Toallas, jeans, cargas informales y mixtas. Tela resistente	TOWELS (Toallas)	Hot (Caliente) <b>Warm (Tibia)</b> Cool (Fresca) Cold (Fría) Tap cold (Fría del grifo)	EXTRA RINSE (Enjuague adicional) ONE with SOFTENER (Un enjuague con suavizante) PRE SOAK (Remojo previo) <b>DEEP FILL (Llenado profundo)</b>	65	Provee agua adicional y acción de lavado alternada para cargas mixtas con suciedad profunda. Este ciclo usa un nivel predeterminado de agua más alto.
Telas blancas con suciedad profunda	WHITES (Ropa blanca)	<b>Hot (Caliente)</b> Warm (Tibia) Cool (Fresca) Cold (Fría) Tap Cold (Fría del grifo)	EXTRA RINSE (Enjuague adicional) ONE with SOFTENER (Un enjuague con suavizante) PRE SOAK (Remojo previo) DEEP FILL (Llenado profundo)	65	Cuando se usa este ciclo con blanqueador con cloro, mejora el blanqueado de las telas blancas sucias.
Ropa deportiva Ropa de colores vivos Ropa de trabajo informal Ropa informal Ropa oscura Camisas/ pantalones de vestir Jeans Telas que no se planchan	COLORS (Ropa de color)	Hot (Caliente) Warm (Tibia) <b>Cool (Fresca)</b> Cold (Fría) Tap Cold (Fría del grifo)	EXTRA RINSE (Enjuague adicional) ONE with SOFTENER (Un enjuague con suavizante) PRE SOAK (Remojo previo) DEEP FILL (Llenado profundo)	45	Use este ciclo para la ropa de color y oscura.

\* Todos los enjuagues son con agua fría.

**NOTA:** Los tiempos exactos de los ciclos varían según diferentes condiciones y las opciones de ciclo seleccionadas.

Se recomienda el ciclo Normal (Suciedad media) para el lavado de prendas de algodón y lino con suciedad normal. La certificación de energía gubernamental para esta lavadora se basó en el ciclo Normal con todas las selecciones de temperatura de lavado y los niveles de llenado de agua del ciclo. Se probó como una lavadora de ropa con un sistema de control de llenado de agua automático y ajustable por el usuario. Las configuraciones de fábrica son ciclo Normal, lavado Warm (Tibio) Temperatura y Nivel automático del agua desactivado.

# ⚠️ ADVERTENCIA



## Peligro de Incendio


**Nunca coloque en la lavadora artículos que estén humedecidos con gasolina o cualquier otro líquido inflamable.**

**Ninguna lavadora puede eliminar completamente el aceite.**

**No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier tipo de aceite (incluyendo aceites de cocina).**

**No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.**

## Separe y prepare las prendas

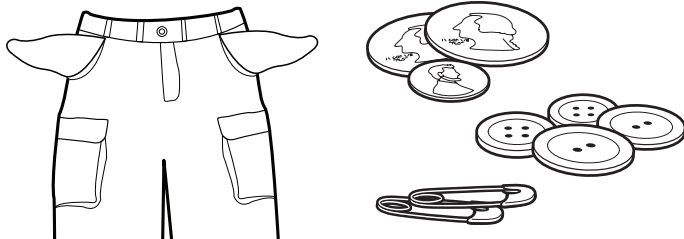

- Vacíe los bolsillos. Las monedas, los botones y otros objetos pequeños sueltos pueden pasar debajo del tambor y atascarse, lo que causará sonidos inesperados.
- Seleccione los artículos según el ciclo recomendado, la temperatura del agua y la resistencia a perder el color.
- Seleccione los artículos con mucha suciedad de los que tienen poca suciedad.
- Separe los artículos delicados de las telas resistentes.
- No seque los artículos si aún hay manchas después del lavado ya que el calor puede hacer las manchas permanentes.
- Trate las manchas enseguida.
- Cierre las cremalleras, abroche los ganchos, ate los cordones y las fajas, y quite los accesorios y adornos que no sean lavables.
- Remiende lo que esté roto y desgarrado para evitar más daños a los elementos durante el lavado.

## Consejos útiles:

- Use bolsas de malla para prendas para ayudar a prevenir los enredos cuando lave artículos delicados o pequeños.
- Vuelva al revés las prendas de tejido para evitar que se formen pelusas. Separe las prendas que atraen las pelusas de las que las sueltan. A las prendas de telas sintéticas, los tejidos y la pana se les pegará la pelusa de las toallas, los tapetes y la felpilla.

## NOTAS:

- Siempre lea y siga las instrucciones en las etiquetas de cuidado de las telas para evitar daños a sus prendas.
- La lavadora no se pondrá en marcha ni se llenará con la tapa abierta.

Temperatura de lavado	Descripción	Telas sugeridas
<b>Hot (Caliente)</b>	Lavado con agua caliente y una pequeña cantidad de agua fría que se agrega para ayudar a reducir el consumo de energía.	Ropa blanca y de color pastel Artículos duraderos Ropa con suciedad profunda
<b>Warm (Tibia)</b>	Lavado con agua tibia que se compone de agua caliente y fría en proporciones similares.	Ropa de colores vivos Ropa con suciedad moderada a ligera
<b>Cool (Fresca)</b>	Lavado con agua fresca acompañada de algo de agua tibia para ayudar a remover la suciedad y disolver el detergente.	Colores que destiñen o se desvanecen Ropa con suciedad ligera
<b>Cold (Fría)</b>	Lavado con agua fría acompañada de una pequeña cantidad de agua tibia para ayudar a remover la suciedad y disolver el detergente.	Colores oscuros que destiñen o se desvanecen Ropa con suciedad ligera
<b>Tap Cold (Fría del grifo)</b>	Lavado con agua fría salida directamente del grifo de agua fría. No se agrega agua tibia.	Colores oscuros que destiñen o se desvanecen Ropa con suciedad ligera

## Remojo manual

Si desea remojar manualmente las prendas en cualquier momento durante la fase de lavado del ciclo, presione Pause (Pausa) y deje la tapa cerrada. Una vez transcurrido el tiempo de remojo deseado, presione nuevamente Pause (Pausa) para continuar el ciclo. Si la tapa se mantiene cerrada, puede realizar un remojo manual por hasta tres horas, luego de transcurrido ese tiempo, la máquina realizará el desagüe automáticamente. La máquina también realizará el desagüe si se deja la tapa abierta por más de 10 minutos durante el remojo manual.