


Guía de inicio rápido del refrigerador de dos puertas

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

IMPORTANTE: Antes de utilizar este aparato, asegúrese de que se haya instalado adecuadamente según el Manual del propietario del aparato.

La interfaz de usuario del control de temperatura está ubicada sobre el despachador externo y en el costado de la puerta del lado izquierdo del refrigerador. Para su comodidad, los controles de su refrigerador y congelador vienen prefijados de fábrica.

Para su conveniencia, los controles de temperatura del refrigerador y del congelador están fijados en los puntos de ajuste recomendados de fábrica. Cuando instale el refrigerador por primera vez, asegúrese de que los controles de temperatura estén todavía fijados en los puntos de ajuste recomendados. Los puntos de ajuste recomendados de fábrica son 37 °F (3 °C) para el refrigerador y 0 °F (-18 °C) para el congelador.

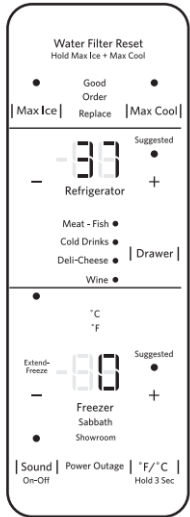

IMPORTANTE:

- Los ajustes recomendados deben ser los correctos para un uso doméstico normal del refrigerador. Los controles están ajustados correctamente cuando la leche o los jugos están tan fríos como desea y cuando el helado tiene consistencia firme.
NOTA: Las áreas como el garaje, el sótano o el porche pueden tener mayor humedad o temperaturas extremas. Es posible que deba ajustar la temperatura lejos de los ajustes recomendados para adaptarse a estas condiciones.
- Cuando está encendido, la pantalla de temperatura muestra la temperatura de punto de ajuste del compartimiento.
- Espere 24 horas a que el refrigerador se enfríe completamente antes de agregar alimentos. Si agrega alimentos antes de que el refrigerador se haya enfriado por completo, podrían echarse a perder.
NOTA: Ajustar los controles del refrigerador y del congelador a una temperatura más fría que la recomendada no enfriará los compartimentos más rápido.
- Si la temperatura está demasiado elevada o demasiado baja en el refrigerador o en el congelador, antes de regular los controles, revise primero los orificios de ventilación para cerciorarse de que no estén obstruidos.
- Espere al menos 24 horas entre ajustes. Vuelva a verificar las temperaturas antes de hacer otros ajustes.

TEMPERATURE SET POINTS

- Toque [—]/[+] para el refrigerador o [—]/[+] para el congelador y cambie los puntos de ajuste de la temperatura.

NOTA: Para ver la temperatura en grados Celsius, mantenga presionado el botón [°F-°C] durante 3 segundos y la pantalla de temperatura cambiará. Para volver a ver la temperatura en grados Fahrenheit, mantenga presionado el botón °F/°C durante 3 segundos y la pantalla de temperatura cambiará.

Para activar el modo Temperature (Temperatura) para el cajón, toque Drawer (Cajón) y seleccione 1 de los 4 ajustes de temperatura opcionales: Carnes y pescado, bebidas frías, delicatessen y queso, y vino. La pantalla mostrará el punto de ajuste de temperatura del ajuste seleccionado para el cajón.

Temperatura recomendada del refrigerador

Temperatura recomendada del congelador

37 °F
3 °C

Rango de puntos de ajuste del refrigerador: 33 °F a 45 °F (0 °C a 7 °C)

0 °F
-18 °C

Rango de puntos de ajuste del congelador: -6 °F a 5 °F (-22 °C a -15 °C)

Cuando ajuste los puntos de ajuste de la temperatura, utilice la tabla siguiente como guía.

CONDICIÓN:	REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA:
Refrigerador demasiado frío	Ajuste del refrigerador 1° más alto
Refrigerador demasiado caliente	Ajuste del refrigerador 1° más bajo
Congelador demasiado frío	Ajuste del congelador 1° más alto
Congelador demasiado caliente/muy poco hielo	Ajuste del congelador 1° más bajo

- Toque [—]/[+] para ajustar la zona del refrigerador. La pantalla mostrará el punto de ajuste de temperatura del compartimiento seleccionado, como se muestra.
- Cuando la temperatura esté en el rango de Extend-Freeze,™ la pantalla se iluminará. Extend-Freeze™ se activa en el punto de ajuste más frío del congelador.

FUNCIÓN™ Extend-Freeze

Esta característica actúa sobre los parámetros de almacenamiento más relevantes que debe controlar para minimizar la transferencia de humedad de los alimentos congelados. A su vez, esto reduce los casos de quemaduras de alimentos en el congelador.

- Para activar la función Extend-Freeze,™ cambie al punto de ajuste más frío de la temperatura del congelador.
- Para desactivar la función Extend-Freeze,™ cambie del punto de ajuste más frío de la temperatura del congelador a cualquier otra temperatura.

SONIDO ENCENDIDO/APAGADO

El botón Sound (Sonido) permite que el cliente encienda y apague el sonido.

- Para encender la función Sound (Sonido), presione el botón Sound (Sonido). Cuando se presione el botón, el ícono de Sound (Sonido) parpadeará 3 veces y aparecerá en la pantalla.
- Para apagar manualmente la función Sound (Sonido), presione el botón Sound (Sonido) y la pantalla parpadeará 3 veces y se apagará.

MAX COOL (Enfriamiento máximo)/MAX ICE (Hielo máximo)

a función Max Cool (Enfriamiento máximo) ayuda en los períodos de alto uso del refrigerador, cargas completas de comestibles o temperaturas ambientales temporalmente elevadas.

- Para encender la función Max Cool (Enfriamiento máximo)/Max Ice (Hielo máximo), presione el botón Max Cool/Max Ice. Cuando se presione el botón, el ícono parpadeará 3 veces y aparecerá en la pantalla.
- Para apagar manualmente la función Max Cool (Enfriamiento máximo)/Max Ice (Hielo máximo), presione el botón Max Cool/Max Ice y la pantalla parpadeará 3 veces y se apagará. La función Max Cool (Enfriamiento máximo)/Max Ice (Hielo máximo) permanecerá encendida durante 24 horas a menos que se apague manualmente. Si se ajusta la temperatura del refrigerador, la función Max Cool (Enfriamiento máximo)/Max Ice (Hielo máximo) se apagará automáticamente.

NOTA: Si ajusta el congelador en una temperatura más baja, es posible que algunos alimentos, como el helado, queden más duros.

WATER FILTER STATUS (Estado del filtro de agua)

Muestra el estado del filtro de agua. Para restablecer el filtro de agua, presione Max Ice (Hielo máximo) y Max Cool (Enfriamiento máximo) durante 3 segundos. Después de la cuenta regresiva, el ícono de correcto parpadeará 3 veces y quedará iluminado.

Las luces de estado del filtro de agua le harán saber cuándo cambiar el filtro de agua. Consulte la sección "Sistema de filtración de agua" en el Manual del propietario.

- Amarilla:** ORDER (Pedir): pida un filtro de repuesto.
- Roja:** REPLACE (Reemplazar): Reemplace el filtro de agua. Cuando está despachando agua, el ícono de Replace Filter (Reemplazar filtro) parpadea constantemente desde el comienzo hasta el final del despacho. Después de 14 días sin cambiar el filtro de agua, el ícono Replace Filter (Reemplazar filtro) parpadeará 7 veces y sonará una alerta tres veces, al final del despacho. Consulte la sección "Sistema de filtración de agua" en el Manual del propietario.

NOTA: La leyenda Replace Filter (Reemplazar filtro) permanecerá iluminada si un filtro no se restablece.

Toque simultáneamente Max ice (Hielo máximo) y Max Cool (Enfriamiento máximo) en la pantalla de control de temperatura durante 3 segundos para restablecer el filtro de agua. La pantalla hará una cuenta regresiva de 3 segundos, el ícono destellará y reproducirá un tono.

ECONOMIZADOR DE ENERGÍA (EN ALGUNOS MODELOS)

El refrigerador apagará el calentador del montante vertical y el calentador del despachador cuando se active el ahorro de energía.

- Para encender el ahorro de energía, mantenga presionado el botón Energy Saver (Ahorro de energía) durante 3 segundos. El ícono de Energy Saver (Ahorro de energía) parpadeará 3 veces y, después, permanecerá encendido, como se muestra.

IMPORTANTE: Cuando Energy Saver (Ahorro de energía) está activado y el LED está encendido, el calentador del despachador y el calentador del montante vertical están apagados.

- Mantenga presionado Energy Saver (Ahorro de energía) durante 3 segundos para volver a encender los calentadores.

CORTE DE ENERGÍA

El indicador Power Outage (Corte de energía) permite saber si se ha interrumpido el suministro eléctrico al refrigerador y si la temperatura del congelador ha aumentado.

La pantalla del panel de control mostrará la leyenda "Power Outage" (Corte de energía) y sonará un tono de alerta 3 veces. Toque cualquier botón para detener el tono y apagar el ícono de Power Outage (Corte de energía).

Después de confirmar el corte de energía, desaparecerá "Power Outage" (Corte de energía).

MODO SABBATH (Día de descanso)

El modo Sabbath (Día de descanso) está diseñado para tener todos los beneficios de ahorrar todavía más energía, conservando igualmente la frescura de los alimentos. Los puntos de ajuste del usuario del congelador y el refrigerador permanecen sin cambios en este modo. Si se activa accidentalmente el modo de día de descanso, se iluminará "Sabbath" (Día de descanso) en la pantalla. Para ingresar o salir del modo Sabbath (Día de descanso), mantenga presionados simultáneamente °F/°C y Sound (Sonido) durante 3 segundos.

NOTA: No se podrá despachar ni cambiar ajustes de temperatura en el modo Sabbath (Día de descanso). La iluminación interior y los paneles de control estarán inactivos en el modo Sabbath (Día de descanso).

MODO SHOWROOM (Sala de exposición)

Este modo se utiliza cuando el refrigerador está en exhibición en la tienda minorista o si desea apagar el enfriamiento, y desactiva todas las demás funciones excepto la iluminación interior. El modo de sala de exposición se puede usar mientras está de vacaciones, consulte la sección "Cuidado en las vacaciones y en traslados" para conocer los pasos adecuados cuando deja su refrigerador en este modo por largos períodos de tiempo.

Si se activa el modo de sala de exposición, se iluminará la palabra "Showroom" (Sala de exposición) en la pantalla. Para ingresar o salir del modo de sala de exposición, mantenga presionados simultáneamente °F/°C y Drawer (Cajón) durante 3 segundos.

NOTA: Vacíe la fábrica de hielo si el refrigerador estará apagado por un período largo de tiempo.

Información de pedidos en línea

Para obtener información de mantenimiento e instrucciones de instalación, almacenamiento en invierno, y consejos para el traslado, consulte el Manual del propietario que se incluye con su electrodoméstico.

Para obtener información acerca de cualquiera de los siguientes artículos, la guía completa de ciclos, dimensiones detalladas de los productos o instrucciones de uso completas, visite

<https://www.kitchenaid.com/service-and-support>, o en Canadá

<https://www.kitchenaid.ca/service-and-support>. Esto le podría ahorrar el costo de una llamada al servicio técnico. Sin embargo, si necesita contactarnos, use la información que aparece debajo para la región que corresponda.

Estados Unidos:
1-800-253-1301

KitchenAid Brand Home Appliances
Customer eXperience Center
553 Benson Road
Benton Harbor, MI 49022-2692

Canadá:
1-800-807-6777

KitchenAid Brand Home Appliances
Customer eXperience Centre
200-6750 Century Ave.
Mississauga, Ontario L5N 0B7

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES