


Guía de inicio rápido del refrigerador de dos puertas

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

IMPORTANTE: Antes de utilizar este aparato, asegúrese de que se haya instalado adecuadamente según el Manual del propietario del aparato.

Para su conveniencia, los controles de temperatura del refrigerador y del congelador están fijados en los puntos de ajuste recomendados de fábrica. Cuando instale el refrigerador por primera vez, asegúrese de que los controles de temperatura estén todavía fijados en los puntos de ajuste recomendados. Los puntos de ajuste recomendados de fábrica son 37 °F (3 °C) para el refrigerador y 0 °F (-18 °C) para el congelador.

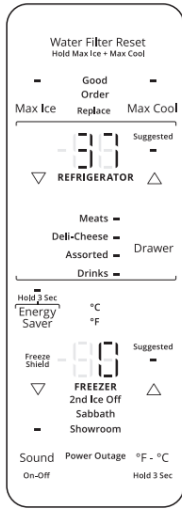

Los controles activados por toque están por encima del despachador externo del refrigerador y sobre el costado de la puerta interior del lado izquierdo del refrigerador.

IMPORTANTE:

Los ajustes recomendados deben ser los correctos para un uso doméstico normal del refrigerador. Los controles están ajustados correctamente cuando la leche o los jugos están tan fríos como desea y cuando el helado tiene consistencia firme.

NOTA: Las áreas como el garaje, el sótano o el porche pueden tener mayor humedad o temperaturas extremas. Es posible que deba ajustar la temperatura lejos de los ajustes recomendados para adaptarse a estas condiciones.

Espera 24 horas a que el refrigerador se enfríe completamente antes de agregar alimentos. Si agrega alimentos antes de que el refrigerador se haya enfriado por completo, podrían echarse a perder.

NOTA: Ajustar los controles del refrigerador y del congelador a una temperatura más fría que la recomendada no enfriará los compartimentos más rápido.

Si la temperatura está demasiado elevada o demasiado baja en el refrigerador o en el congelador, antes de regular los controles, revise primero los orificios de ventilación para cerciorarse de que no estén obstruidos.

Espera al menos 24 horas entre ajustes. Vuelva a verificar las temperaturas antes de hacer otros ajustes.

NOTA: algunos modelos no tienen el control 2nd Ice Off.

TEMPERATURE SET POINTS

1. Toque [▼]/[▲] para el refrigerador o [▼]/[▲] para el congelador y alternar a través de los puntos de ajuste de la temperatura.

NOTA: Para ver la temperatura en grados Celsius, mantenga presionado el botón [°F - °C] durante 3 segundos y la pantalla de temperatura cambiará. Para volver a ver la temperatura en grados Fahrenheit, mantenga presionado el botón [°F / °C] durante 3 segundos y la pantalla de temperatura cambiará.

Para activar el modo Temperatura (Temperatura) para el cajón, toque Drawer (Cajón) y seleccione 1 de los 4 ajustes de temperatura opcionales: Carnes y pescado, bebidas frías, delicatessen y queso, y vino. La pantalla mostrará el punto de ajuste de temperatura del ajuste seleccionado para el cajón.

Temperatura recomendada del refrigerador

Temperatura recomendada del congelador



Rango de puntos de ajuste del refrigerador: 33 °F a 45 °F (0 °C a 7 °C) Freezer set point range: -5 °F to 5 °F (-21 °C to -15 °C)

Cuando ajuste los puntos de ajuste de la temperatura, utilice la tabla siguiente como guía.

CONDICIÓN:	REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA:
Refrigerador demasiado frío	Ajuste del refrigerador 1° más alto
Refrigerador demasiado caliente	Ajuste del refrigerador 1° más bajo
Congelador demasiado frío	Ajuste del congelador 1° más alto
Congelador demasiado caliente/muy poco hielo	Ajuste del congelador 1° más bajo

- Toque [▼]/[▲] para ajustar la zona del refrigerador. La pantalla mostrará el punto de ajuste de temperatura del compartimento seleccionado, como se muestra.
- Cuando la temperatura esté en el rango de Freeze Shield (Protección del congelamiento), la pantalla se iluminará. Freeze Shield (Protección del congelamiento) se activa en el punto de ajuste más frío del congelador.

MAX COOL (Enfriamiento máximo)

a función Max Cool (Enfriamiento máximo) ayuda en los períodos de alto uso del refrigerador, cargas completas de comestibles o temperaturas ambientales temporalmente elevadas.

- Para encender la característica Max Cool (Enfriamiento máximo), presione el botón Max Cool (Enfriamiento máximo). Cuando presiona el botón, el ícono parpadea tres veces y aparece en la pantalla.
- Para apagar manualmente la característica Max Cool (Enfriamiento máximo), presione el botón Max Cool (Enfriamiento máximo) y la pantalla parpadeará 3 veces y se apagará. La característica de Enfriamiento máximo permanecerá encendida durante 24 horas a menos que se apague manualmente. Si se ajusta la temperatura del refrigerador, la característica Max Cool (Enfriamiento máximo) se apagará automáticamente.

NOTA: Si ajusta el congelador en una temperatura más baja, es posible que algunos alimentos, como el helado, queden más duros.

MAX ICE (Hielo máximo)

La función Max Ice (Hielo máximo) ayuda en los períodos de alto uso del refrigerador, cargas completas de comestibles o temperaturas ambientales temporalmente elevadas.

- Para encender la característica Max Ice (Hielo máximo), presione el botón Max Ice (Hielo máximo). Cuando presiona el botón, el ícono parpadea tres veces y aparece en la pantalla.
- Para apagar manualmente la característica Max Ice (Hielo máximo), presione el botón Max Ice (Hielo máximo) y la pantalla parpadeará 3 veces y se apagará. La característica de hielo máximo permanecerá activada durante 24 horas a menos que la desactive manualmente. Si se ajusta la temperatura del refrigerador, la característica Max Ice (Hielo máximo) se apagará automáticamente.

NOTA: Si ajusta el congelador en una temperatura más baja, es posible que algunos alimentos, como el helado, queden más duros.

MODO FREEZE SHIELD (Protección de congelamiento)

Esta característica minimiza la migración de humedad desde los alimentos congelados. Esto, a su vez, reduce los casos de quemaduras de alimentos en el congelador.

- Para activar el modo Freeze Shield (Protección del congelamiento), alterne hasta el punto de ajuste de temperatura más frío del congelador. Freeze Shield (Protección del congelamiento) se activa a -6 °F (-14 °C).
- Para desactivar el modo Freeze Shield (Protección del congelamiento), alterne desde el punto de ajuste de temperatura más frío del congelador hasta cualquier otra temperatura.

WATER FILTER STATUS (Estado del filtro de agua)

Muestra el estado del filtro de agua. Para restablecer el filtro de agua, presione Max Ice (Hielo máximo) y Max Cool (Enfriamiento máximo) durante 3 segundos. Después de la cuenta regresiva, el ícono de correcto parpadeará 3 veces y quedará iluminado.

Las luces de estado del filtro de agua le harán saber cuándo cambiar el filtro de agua. Consulte la sección "Sistema de filtración de agua" en el Manual del propietario.

- Amarilla:** ORDER (Pedir): pida un filtro de repuesto.
- Roja:** REPLACE (Reemplazar): Reemplace el filtro de agua. Cuando está despachando agua, el ícono de Replace Filter (Reemplazar filtro) parpadea constantemente desde el comienzo hasta el final del despacho. Después de 14 días sin cambiar el filtro de agua, el ícono Replace Filter (Reemplazar filtro) parpadeará 7 veces y sonará una alerta tres veces, al final del despacho. Consulte la sección "Sistema de filtración de agua" en el Manual del propietario.

NOTA: La leyenda Replace Filter (Reemplazar filtro) permanecerá iluminada si un filtro no se restablece.

RESTABLECER FILTRO

Toque simultáneamente Max ice (Hielo máximo) y Max Cool (Enfriamiento máximo) en la pantalla de control de temperatura durante 3 segundos para restablecer el filtro de agua. La pantalla hará una cuenta regresiva de 3 segundos, el ícono destellará y reproducirá un tono.

ENERGY SAVER (Ahorro de energía)

Una característica seleccionable que apaga los calentadores alrededor de las puertas y el despachador del refrigerador. Cuando esta característica está activada, puede formarse condensación al frente del gabinete del refrigerador, en la junta o en la parte superior del cajón del congelador. El ahorro puede variar según la humedad relativa del ambiente.

- Para apagar el calentador del montante, mantenga presionado el botón Energy Saver (Ahorro de energía) durante tres segundos. El ícono de ahorro de energía parpadeará 3 veces y, después, permanecerá encendido, como se muestra.

IMPORTANTE: Cuando Energy Saver (Ahorro de energía) está activado y el LED está encendido, el calentador del despachador y el calentador del montante vertical están apagados.

- Mantenga presionado Energy Saver (Ahorro de energía) durante 3 segundos para volver a encender los calentadores.

CORTE DE ENERGÍA

El indicador Power Outage (Corte de energía) permite saber si se ha interrumpido el suministro eléctrico al refrigerador y si la temperatura del congelador ha aumentado.

La pantalla del panel de control mostrará la leyenda "Power Outage" (Corte de energía) y sonará un tono de alerta 3 veces. Toque cualquier botón para detener el tono y apagar el ícono de Power Outage (Corte de energía).

Después de confirmar el corte de energía, desaparecerá "Power Outage" (Corte de energía).

SONIDO ENCENDIDO/APAGADO

El botón Sound (Sonido) permite que el cliente encienda y apague el sonido.

- Para encender la función Sound (Sonido), presione el botón Sound (Sonido). Cuando se presione el botón, el ícono de Sound (Sonido) parpadeará 3 veces y aparecerá en la pantalla.
- Para apagar manualmente la función Sound (Sonido), presione el botón Sound (Sonido) y la pantalla parpadeará 3 veces y se apagará.

MODO SABBATH (Día de descanso)

Permite abrir o cerrar la puerta del refrigerador o congelador durante el Sabbath u otras celebraciones religiosas sin activar las luces o controles interiores.

Los puntos de ajuste del usuario del congelador y el refrigerador permanecen sin cambios en este modo. Si se activa accidentalmente el modo de día de descanso, se iluminará "Sabbath" (Día de descanso) en la pantalla. Para ingresar o salir del modo de día de descanso, mantenga presionados simultáneamente [°F / °C] y SOUND (Sonido) durante 3 segundos.

NOTA: No se podrá despachar ni cambiar ajustes de temperatura en el modo Sabbath (Día de descanso). La iluminación interior y los paneles de control estarán inactivos en el modo Sabbath (Día de descanso).

MODO SHOWROOM (Sala de exposición)

Este modo se utiliza cuando el refrigerador está en exhibición en la tienda minorista o si desea apagar el enfriamiento, y desactiva todas las demás funciones excepto la iluminación interior. El modo de sala de exposición se puede usar mientras está de vacaciones, consulte la sección "Cuidado en las vacaciones y en traslados" para conocer los pasos adecuados cuando deja su refrigerador en este modo por largos períodos de tiempo.

Si se activa el modo de sala de exposición, se iluminará la palabra "Showroom" (Sala de exposición) en la pantalla. Para ingresar o salir del modo de sala de exposición, mantenga presionados simultáneamente °F/°C y Drawer (Cajón) durante 3 segundos.

NOTA: Vacíe la fábrica de hielo si el refrigerador estará apagado por un período largo de tiempo.

Información de pedidos en línea

Para obtener información de mantenimiento e instrucciones de instalación, almacenamiento en invierno, y consejos para el traslado, consulte el Manual del propietario que se incluye con su electrodoméstico.

Para obtener información acerca de cualquiera de los siguientes artículos, la guía completa de ciclos, dimensiones detalladas de los productos o instrucciones de uso completas, visite <https://www.whirlpool.com/owners>, o en Canadá <https://www.whirlpool.ca/owners>. Esto le podría ahorrar el costo de una llamada al servicio técnico. Sin embargo, si necesita contactarnos, use la información que aparece debajo para la región que corresponda.

Estados Unidos:
1-800-253-1301

Whirlpool Brand Home Appliances
Customer eXperience Center
553 Benson Road
Benton Harbor, MI 49022-2692

Canadá:
1-800-807-6777

Whirlpool Brand Home Appliances
Customer eXperience Centre
200-6750 Century Ave.
Mississauga, Ontario L5N 0B7

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES